

SINCE 1889



任意波形/ファンクション・ジェネレータ
RFシグナル・ジェネレータ

総合カタログ

エントリークラスから、ハイエンドまで
驚異的なコストパフォーマンスを実現

安心の
3年
保証



ヤマト科学株式会社

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

4ch出力も可能なフラッグシップ・モデル


SDG8000A シリーズ

- 最高出力周波数5GHz
- 垂直分解能16bit
- 最高サンプリングレート12GSa/s
- IQ信号オプション
- Bluetooth、OFDM、IoT、LTE、WiFiなどをサポート
- 426×133×468mm/12.2kg

価格(税抜): ¥11,380,000～



広帯域で高い信号忠実度

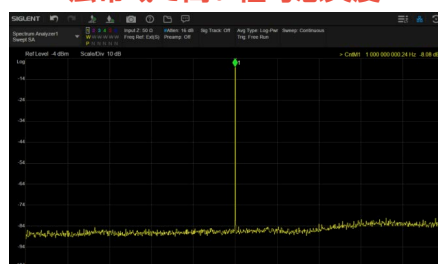

16bit垂直分解能、最高サンプルレート12GSa/sで広帯域で信号忠実度の高い信号を正確に生成します。TrueArbテクノロジーで位相ジッタを大幅に低減します。

強力な任意波形発生機能



最大4Gポイントのメモリ長で最高サンプリング時でも800msの再生が可能です。マルチレベル・シーケンス波形再生で、多様なテストに迅速対応できます。

IQ信号生成



様々な変調をサポート、SigIQProと連携し、8ASK・DQPSK・256QAM・16FSKなどの多様なIQデータ生成にも対応します。最高変調帯域幅は2GHzに達します。

型式	SDG8002A	SDG8004A
商品コード	536064	536065
価格(税抜)	¥11,380,000	¥14,070,000
チャンネル数	2	4
最高出力周波数	5GHz	
最高サンプリングレート	12GSa/s	
垂直軸分解能	16bit@(0 Marker) 15bit@(1 Marker) 14bit@(2 Marker)	
マーカー出力数	各チャンネルにつき2つ	
任意波形長	標準:2Gpts/ch、オプション:4Gpts/ch	
出力端子	SMA	
出力方式	AWG、AFG、IQ	
ディスプレイ	7インチタッチディスプレイ	
インターフェース	標準:USBホスト、USBデバイスLAN、オプション:GPIB(USB-GPIB)	
寸法(幅×高さ×奥行)	426×133×468mm	
重量	12.2kg	
標準付属品	USBケーブル×1、ワイヤレスマウス×1、電源コード×1、出荷時校正証明書×1、クイックスタートガイド×1、SMA同軸ケーブル×2、50Ωコネクタ×4(SDG8002A)/×8(SDG8004A)	

差動出力可能な多機能モデル


SDG7000A シリーズ

- 最高出力周波数1GHz
- 垂直分解能14bit
- 差動信号出力を標準サポート
- IQ 信号オプション
- 16ch デジタル出力オプション
- 338×113×369mm/4.4kg

価格(税抜): ¥2,070,000~




最大出力振幅24Vpp(Hi-Z 負荷)

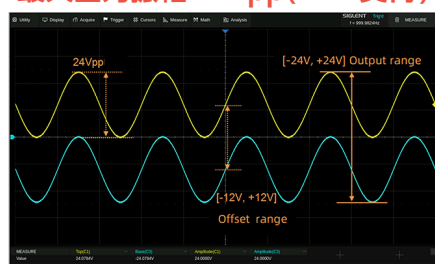


Hi-z 負荷の場合は最大出力振幅は24Vpp (±12V)、さらに±12Vdcのオフセット電圧を重畳することができ、最大出力範囲は±24V(48V)となります。

TrueArb テクノロジによる柔軟な任意波形出力

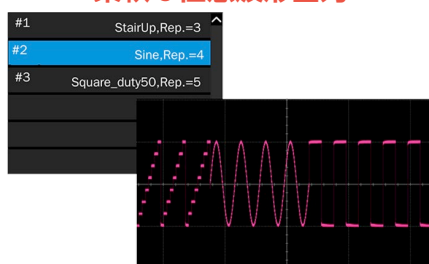

TrueArb テクノロジは任意波形をポイントごとにスキップすることなく定義どおりに生成できます。

低ジッタ・パルス

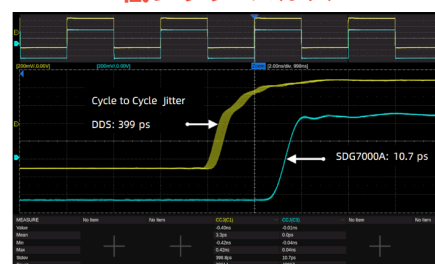

EasyPulse テクノロジは、DDS 設計の弱点を克服し、低ジッタのパルス波形を生成することができます。

型式	SDG7032A	SDG7052A	SDG7102A
商品コード	536679	536680	536681
価格(税抜)	¥2,070,000	¥2,550,000	¥3,170,000
チャンネル数	2(差動/シングルエンド)		
最高出力周波数	350MHz	500MHz	1GHz
最高サンプリングレート	5GSa/s		
垂直軸分解能	14bit		
任意波形	0.01Sa/s~2.5GSa/s サンプルレート、24pts~512Mpts/ch メモリ長、セグメント編集および再生機能付き		
ベクトル信号(オプション)	最大シンボルレート500MS/s、キャリアDC~1GHzまで設定可能、ASK、PSK、FSK、QAMなどの変調モードを含む、EasyIQ ソフトウェアによるベクトル信号の作成・編集が可能		
連続波形	最大1GHz、高調波発生機能対応		
パルス	最小パルス幅1ns、最小エッジ500psの低ジッタパルス、立ち上がり/立ち下がりエッジは独立して微調整可能		
ノイズ	帯域幅1MHz~1GHz 調整可能		
PRBS	ビットレート2μbps~625Mbps、長さPRBS3~PRBS32		
変調など	内部/外部変調、AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK、スweep、バーストに対応		
デュアルチャンネル機能	チャンネル間トラッキング、カップリング、コピー、デュアルチャンネル重ね合わせ機能、チャンネル間の相互変調に対応		
出力範囲	24Vpp アナログ出力重畳±12VDC オフセット、最大出力範囲±24V(48V)		
デジタルバス(オプション)	16bit、LVTTTLまたはLVDS出力、ビットレート:1μbps~1Gbps		
インターフェース	USB2.0ホスト×3、USB2.0デバイス(USBTMC)、LAN10M/100M(VXI-11/Telnet/Socket/WebServer)EXTMOD/CNT、10MHz入力、10MHz出力、マーカー×2、トリガーイン/アウト		
その他	5インチ静電容量式タッチディスプレイ、マウス、Web サーバー、SCPI コントロール対応		
寸法(幅×高さ×奥行)	338×113×369mm		
重量	4.4kg		
標準付属品	USB ケーブル×1、ワイヤレスマウス×1、電源コード×1、BNC 同軸ケーブル×1、クイックスタートガイド×1		

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

IQ出力も可能なミドルクラス・モデル


SDG6000X シリーズ

- 最高出力周波数500MHz
- 垂直分解能16bit
- IQ信号オプション
- 261×108×296mm/3.5kg




価格(税抜): ¥290,000～

IQ信号生成

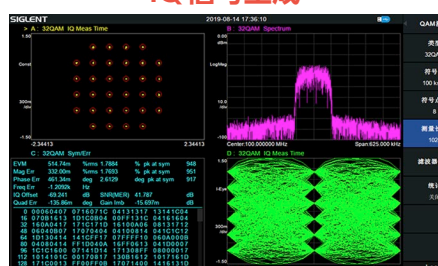


EasyIQ PCソフトウェアで、最高キャリア周波数500MHz、最高シンボルレート37.5MSymb/sの様々なIQ信号を生成できます。

低ジッタ・パルス

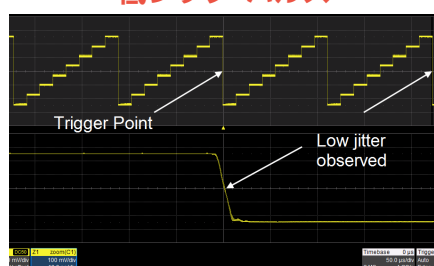

EasyPulseテクノロジーは、DDS設計の弱点を克服し、低ジッタのパルス波形を生成することができます。

TrueArbテクノロジーによる柔軟な任意波形出力

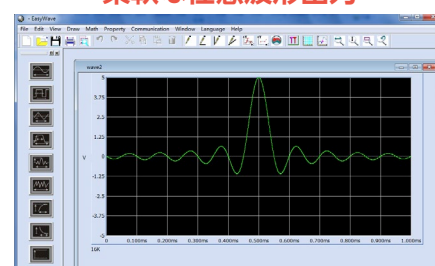

TrueArbテクノロジーは任意波形をポイントごとにスキップすることなく定義どおりに生成できます。

型式	SDG6022X	SDG6032X	SDG6052X
商品コード	536675	536676	536677
価格(税抜)	¥290,000	¥660,000	¥1,020,000
チャンネル数	2		
最高出力周波数	200MHz	350MHz	500MHz
最高サンプリングレート	2.4GSa/s		
垂直軸分解能	16bit		
任意波形長	40Mpts/ch		
ディスプレイ	4.3インチタッチディスプレイ、480×272解像度		
インターフェース	標準:USB ホスト、USB デバイス、LAN、オプション: GPIB(USB-GPIB アダプタ)		
寸法(幅×高さ×奥行)	261×108×296mm		
重量	3.5kg		
標準付属品	USB ケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1		

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

大きなディスプレイのミドルクラス・モデル


SDG3000X シリーズ

- 最高出力周波数200MHz
- 垂直分解能16bit
- IQ 信号オプション
- 大画面7インチタッチディスプレイ
- 312×162×126mm/2.7kg

価格(税抜): **¥150,000**～



高機能なシーケンス再生

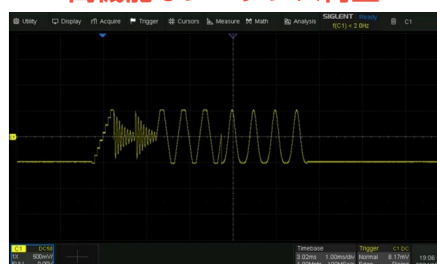


最大1024セグメントまで対応、各波形セグメントの再生順序とループ回数をユーザーが定義できるため、カスタムテストや繰り返しテストに最適です。

ダブルパルス出力



ダブルパルス出力機能とSIGLENTオシロスコープを組み合わせることで、PCソフトウェアを必要とせずに、パワーデバイスのスイッチングパラメータと動特性を迅速に測定できます。

PRBS 信号出力

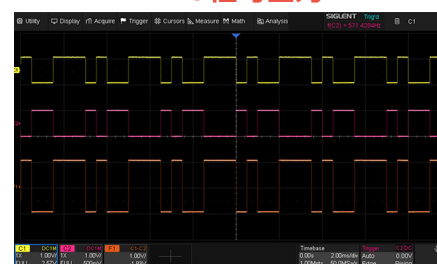

最高ビットレート120Mbps、PRBS3～PRBS32の信号出力が可能です。シングルエンド出力に加え、2チャンネルを差動出力に設定することもできます。

型式	SDG3082X	SDG3162X	SDG3202X
商品コード	538962	538963	538964
価格(税抜)	¥150,000	¥220,000	¥260,000
チャンネル数	2		
最高出力周波数	80MHz	160MHz	200MHz
最高サンプリングレート	1.2GSa/s		
垂直軸分解能	16bit		
任意波形長	20Mpts/ch(40Mpts/ch オプション) シーケンス対応		
ベクトル信号(オプション)	最大シンボルレートは50 MS/s、ASK、PSK、FSK、QAMなど変調方式に対応 SigIQProソフトウェアにより、ベクトル信号の作成および編集が可能		
最大振幅	±10V		
ディスプレイ	7インチタッチディスプレイ		
インターフェース	標準:USBホスト、USBデバイス、LAN オプション:GPIB(USB-GPIBアダプタ)		
寸法(幅×高さ×奥行)	312×162×126mm		
重量	2.7kg		
標準付属品	USBケーブル×1、電源コード×1、BNC同軸ケーブル×1、クイックスタートガイド×1		

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

16bit 分解能のエントリー・モデル

SDG2000X シリーズ

- 最高出力周波数120MHz
- 垂直分解能16bit
- 261×108×296mm/3.5kg



価格(税抜): ¥88,000～

型式	SDG2042X	SDG2082X	SDG2122X
商品コード	536672	536673	536674
価格(税抜)	¥88,000	¥110,000	¥160,000
チャンネル数	2		
最高出力周波数	40MHz	80MHz	120MHz
最高サンプリングレート	1.2GSa/s		
垂直軸分解能	16bit		
最大振幅	±10V		
ディスプレイ	4.3インチタッチディスプレイ、480×272解像度		
インターフェース	標準:USB ホスト、USB デバイス、LAN、オプション: GPIB(USB-GPIB アダプタ)		
寸法(幅×高さ×奥行)	261×108×296mm		
重量	3.5kg		
標準付属品	USB ケーブル×1、電源コード×1、BNC 同軸ケーブル×1、クイックスタートガイド×1		

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

16bit 分解能のエントリー・モデル

SDG1000X Plus シリーズ

- 最高出力周波数60MHz
- 垂直分解能16bit
- 260×107×295mm/3.5kg



価格(税抜): ¥76,000～

型式	SDG1022X Plus	SDG1032X Plus	SDG1062X Plus
商品コード	536097	536098	536099
価格(税抜)	¥76,000	¥86,000	¥96,000
チャンネル数	2		
最高出力周波数	25MHz	30MHz	60MHz
最高サンプリングレート	1GSa/s		
垂直軸分解能	16bit		
任意波形長	8Mpts/ch		
最大振幅	±10V		
ディスプレイ	4.3インチディスプレイ、480×272解像度、標準:USB ホスト、USB デバイス、LAN		
インターフェース	オプション: GPIB(USB-GPIB アダプタ)		
寸法(幅×高さ×奥行)	260×107×295mm		
重量	3.5kg		
標準付属品	USB ケーブル×1、電源コード×1、BNC ワニ口クリップケーブル×1、クイックスタートガイド×1		

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

ベーシックなエコノミー・モデル

SDG1000X シリーズ

- 最高出力周波数60MHz
- 垂直分解能14bit
- 261×108×296mm/3.5kg



価格(税抜): **¥63,000~**

型式	SDG1032X	SDG1062X
商品コード	536670	536671
価格(税抜)	¥63,000	¥81,000
チャンネル数	2	
最高出力周波数	30MHz	60MHz
最高サンプリングレート	150MSa/s	
垂直軸分解能	14bit	
任意波形長	16kpts	
最大振幅	±10V	
ディスプレイ	4.3インチディスプレイ、480×272解像度	
インターフェース	標準:USB ホスト、USB デバイス、LAN	
寸法(幅×高さ×奥行)	261×108×296mm	
重量	3.5kg	
標準付属品	USB ケーブル×1、電源コード×1、BNC ワニ口クリップケーブル×1、クイックスタートガイド×1	

任意波形/ファンクション・ジェネレータ用オプション&アクセサリ

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SDG-7000A-BW10	536687	¥870,000	周波数アップグレード 500MHz→1GHz(ソフトウェア)
SDG-7000A-BW05	536686	¥690,000	周波数アップグレード 350MHz→500MHz(ソフトウェア)
SDG-7000A-IQ	536685	¥590,000	IQ信号発生機能(ソフトウェア)
10M_OCXO_L	536731	¥280,000	高安定リファレンス・クロック(工場OP)
SDG-6000X-IQ	536678	¥140,000	IQ信号発生機能(ソフトウェア)
SDG-3000X-IQ	538965	¥110,000	IQ信号発生機能(ソフトウェア)
SDG-3000X-MTONENL	536015	¥88,000	マルチトーン/チャープ信号生成(ソフトウェア)
SPA1010	536831	¥83,000	ファンクション・ジェネレータ用10WパワーアンプDC~1MHz
SDG-3000X-40MPTS	538966	¥66,000	40Mpts波形メモリ拡張(ソフトウェア)
USB-GPIB	536834	¥29,000	USBホスト-GPIBスレーブアダプタ
SDG-RMK	536796	¥28,000	ラックマウントキット SDG、SDMシリーズ用、1台用
SDG-2-RMK	536797	¥19,000	ラックマウントキット SDG、SDMシリーズ用、2台用
ATT-20dB	536837	¥11,000	20dBアッテネータ 50Ω 1W BNC(M)-BNC(F)
SDG-BNC	536838	¥3,000	BNC-BNCケーブル(SDGシリーズ同梱品)

ベクトル信号を生成可能な高性能モデル


SSG6082A-V

- 最高出力周波数8GHz
- レベル設定範囲 -140dBm ~ 30dBm
- OCXO 標準装備
- IQ 変調
- 482×104×540mm/10.7kg




価格(税抜): ¥6,400,000~

低い位相ノイズ

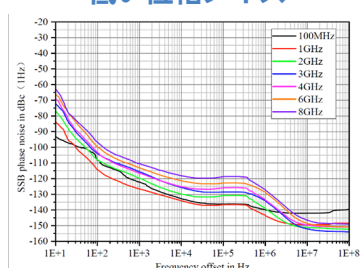


-132dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセットの低位相ノイズ特性です。純度の高いスペクトルは測定の高信頼性を向上させます。

優れた信号品質

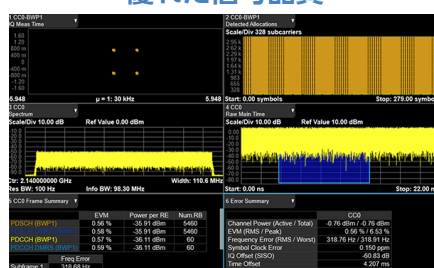

優れた1GHz RF変調帯域幅とACPR特性を備え、ほとんどの通信テスト要件を満たします。優れたACPR特性は、隣接チャンネル干渉を最小限に抑え、実際の通信環境を正確にシミュレートできます。

正確な送信機シミュレーション

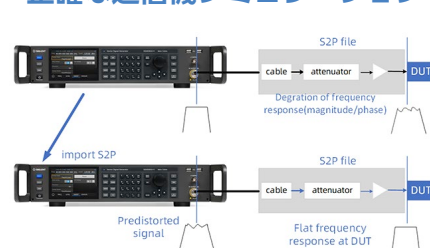

S2Pファイルに基づいて、振幅、周波数、位相の自動補正をサポートし、位相変動と位相ノイズを最小限に抑えつつ、全周波数範囲にわたって信号振幅を平坦化し、異なる周波数においても一貫した信号レベルを確保します。

型式	SSG6082A-V
商品コード	536895
価格(税抜)	¥6,400,000
出力周波数範囲	CWモード: 9kHz~8GHz IQモード: 10MHz~8GHz
設定周波数分解能	0.001Hz
振幅分解能	0.01dB
位相ノイズ	-132dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット(代表値)
RF(I+Q)周波数帯域	500MHz、1000MHz(オプションSSG6080AV-B1000)
ディスプレイ	5インチタッチディスプレイ、800×480解像度
インターフェース	USB A3.0ホスト、USB B3.0デバイス、LAN(VX111、10/100/1000Base、RJ-45)
ストレージ	内蔵(フラッシュメモリ)64GB、外付け(USBストレージデバイス)
AC入力電圧範囲	100V~240V(±10%)、50/60Hz
消費電力	135W(すべてのオプションが作動している場合)
寸法(幅×高さ×奥行)	482×104×540mm
重量	10.7kg
標準付属品	USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、出荷時校正証明書×1

低位相ノイズの高性能モデル


SSG6000A シリーズ

- 最高出力周波数40GHz
- レベル設定範囲 -130dBm ~ 24dBm
- OCXO 標準装備
- 482×104×540mm/10.4kg




価格(税抜): ¥5,160,000~

低い位相ノイズ

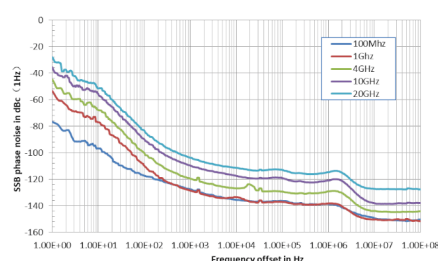

100kHz~40GHzの広帯域周波数範囲において、高出力レベルでも優れた信号純度を実現するように設計されており、対象デバイスを正確にテストすることができます。

高く安定した出力パワー

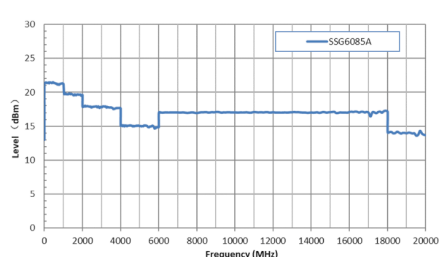

OCXO 基準クロックを標準装備し、高精度かつ高安定な信号出力を実現しています。+22dBmの高出力により、外部アンプなしで高出力デバイスの試験が可能となり、より正確で安定した測定を実現します。

パルスジェネレータ



オプションでパルス変調器、パルス発生器、パルス列発生器を搭載できます。最小パルス幅20ns、最大分解能10nsのパルスを出力で、車載ミリ波レーダーシステムの試験要件を完全に満たします。

型式	SSG6083A	SSG6085A	SSG6087A
商品コード	546877	546878	546879
価格(税抜)	¥5,160,000	¥6,010,000	¥9,810,000
出力周波数範囲	CWモード:100kHz~13.6GHz	CWモード:100kHz~20GHz	CWモード:100kHz~40GHz
周波数設定分解能	0.001Hz		
振幅分解能	0.01dB		
振幅確度	±0.7dB(代表値)		
位相ノイズ	-135dBc/Hz@1GHz, 10kHzオフセット(代表値)		
ディスプレイ	5インチタッチディスプレイ、800×480解像度		
インターフェース	USB A 2.0ホスト、USB B 2.0デバイス、LAN、VXI-11、ソケット、テルネット		
寸法(幅×高さ×奥行)	482×104×540mm		
重量	10.4kg		
標準付属品	USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1		

OCXO 標準搭載 ミドルクラス・モデル

SSG5000A シリーズ

- 最高出力周波数20GHz
- レベル設定範囲 -130dBm ~ 25dBm
- OCXO 標準装備
- 338×113×369mm/6.1kg



価格(税抜): ¥3,400,000~

広範な用途に対応



アナログ変調、パルス変調、パルス列生成、パワーメータ制御などをサポート、OCXO 基準クロックを標準装備し、高精度かつ高安定性の信号出力を実現しています。通信、航空宇宙分野の研究開発や生産など、様々な用途に適しています。

パルスジェネレータ



最小パルス幅20nsのパルスジェネレータ機能を標準搭載しています。また、オプションのパルス列ジェネレータ機能は、1~2047のパルス数に対応し、複雑なパルスシミュレーションを可能とします。

型式	SSG5083A	SSG5085A
商品コード	536916	536917
価格(税抜)	¥3,400,000	¥3,990,000
出力周波数範囲	9kHz~13.6GHz	9kHz~20GHz
周波数分解能	0.001Hz	
振幅分解能	0.01dB	
レベル誤差	≤0.7dB(代表値)	
位相ノイズ	-120dBc/Hz@1GHz、20kHzオフセット(代表値)	
ディスプレイ	5インチタッチディスプレイ、800×480解像度	
レベル設定レンジ	-130dBm~+25dBm	
変調タイプ	AM/FM/PM変調、パルス変調	
インターフェース	標準:USBホスト、USBデバイス(USBTMC)、LAN(VXI-11、10/100 Base-RJ-45)、オプション:GPIB	
寸法(幅×高さ×奥行)	338×113×369mm	
重量	6.1kg	
標準付属品	USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、2.92mm同軸アダプタ(メス-メス)×1	

RF シグナル・ジェネレータ

ベクトル信号を生成可能なミドルクラス・モデル

SSG5000X シリーズ

- 最高出力周波数6GHz
- レベル設定範囲 -140dBm ~ 26dBm
- IQ 変調 (-V モデルのみ)
- 338×113×369mm/5.3kg

価格(税抜): ¥1,200,000~



型式	SSG5040X	SSG5060X	SSG5040X-V	SSG5060X-V
商品コード	536724	536725	536726	536727
価格(税抜)	¥1,200,000	¥1,630,000	¥2,050,000	¥2,460,000
出力周波数範囲	CW モード: 9kHz ~ 4GHz	CW モード: 9kHz ~ 6GHz	CW モード: 9kHz ~ 4GHz	CW モード: 9kHz ~ 6GHz
	-	-	IQ モード: 10MHz ~ 4GHz	IQ モード: 10MHz ~ 6GHz
周波数分解能	0.001Hz			
振幅分解能	0.01dB			
レベル誤差	≤0.7dB(代表値)			
位相ノイズ	-120dBc/Hz@1GHz, 20kHz オフセット(代表値)			
アナログ変調	AM, FM, PM			
パルス変調	シングル、ダブル、パルス列(オプション)			
IQ 変調(V モデル)	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 2ASK, 4ASK, 8ASK, 16ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, D8PSK, OQPSK, PI/4-DQPSK, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, ユーザー定義			
IQ 変調シンボルレート	60MSPS(オプション120MSPS)			
ディスプレイ	5インチタッチディスプレイ, 800×480解像度			
インターフェース	USB ホスト, USB デバイス, LAN			
寸法(幅×高さ×奥行)	338×113×369mm			
重量	5.3kg			
標準付属品	USB ケーブル×1, 電源コード×1, クイックスタートガイド×1			

RF シグナル・ジェネレータ

ベーシックなスタンダード・モデル

SSG3000X シリーズ

- 最高出力周波数3.2GHz
- レベル設定範囲 -110dBm ~ 20dBm
- IQ 変調 (-IQE モデルのみ、外部 IQ 信号が別途必要)
- 338×113×369mm/5.3kg

価格(税抜): ¥440,000~



型式	SSG3021X	SSG3032X	SSG3021X-IQE	SSG3032X-IQE
商品コード	536717	536719	536718	536720
価格(税抜)	¥440,000	¥770,000	¥950,000	¥1,250,000
出力周波数範囲	CW モード: 9kHz ~ 2.1GHz	CW モード: 9kHz ~ 3.2GHz	CW モード: 9kHz ~ 2.1GHz	CW モード: 9kHz ~ 3.2GHz
	-	-	IQ モード: 10MHz ~ 2.1GHz	IQ モード: 10MHz ~ 3.2GHz
周波数分解能	0.01Hz(代表値)			
振幅分解能	0.01dB(代表値)			
確度	0.7dB(代表値)			
位相ノイズ(代表値)	-110dBc/Hz@1GHz, 20kHz オフセット(代表値)			
ディスプレイ	5インチタッチディスプレイ, 800×480解像度			
インターフェース	USB ホスト, USB-A 2.0, USB デバイス, LAN (VXI11, 10/100Base, RJ-45)			
ストレージ	内蔵(フラッシュ)256MB, 外部(USB ストレージデバイス)			
寸法(幅×高さ×奥行)	338×113×369mm			
重量	4.84kg(IQ 変調ボードを含む)			
標準付属品	USB ケーブル×1, 電源コード×1, クイックスタートガイド×1			

RFシグナル・ジェネレータ用オプション&アクセサリ

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SSG6080AV-B1000	536898	¥1,700,000	RF帯域幅 (I + Q) 1GHzアップグレード (ソフトウェア)
SSG5000X_F60	536730	¥1,290,000	周波数帯域アップグレード4GHz→6GHz (ソフトウェア)
SSG6080A-F85	546882	¥1,180,000	周波数アップグレード13.6GHz→20GHz (ソフトウェア)
SSG5080A-LP	536920	¥1,000,000	110dBアッテネータモジュール (工場オプション)
SSG5000XV_B150	536729	¥920,000	IQ帯域幅150MHz (ソフトウェア)
SSG5080A-F85	536921	¥850,000	周波数アップグレード13.6GHz→20GHz (ソフトウェア)
SSG6080A-PU	546880	¥620,000	パルス変調 (ソフトウェア)
SSG6080A-PT	546881	¥620,000	パルストレインジェネレータ (ソフトウェア)
SSG5080A-PU	536918	¥520,000	パルス変調 (ソフトウェア)
SSG5080A-PT	536919	¥520,000	パルストレインジェネレータ (ソフトウェア)
SSG3000X-EIQ-21BW32	536723	¥480,960	周波数帯域アップグレード 2.1GHz→3.2GHz
SSG3000X-21BW32	536722	¥480,000	周波数帯域アップグレード 2.1GHz→3.2GHz
SSG3000X-IQE-21BW32	538077	¥480,000	周波数アップグレード2.1GHz→3.2GHz (ソフトウェア)
SSG6080AV-PT	536897	¥350,000	パルストレインジェネレータ (ソフトウェア)
SSG5000XV-IOT	538078	¥320,000	Zigbee & Zwave信号生成 (ソフトウェア)
SSG6080AV-PU	536896	¥280,000	パルス変調 (ソフトウェア)
SSG5000X-PT	536728	¥200,000	パルストレインジェネレータ (ソフトウェア)
SSG3000X-PT	536721	¥180,000	パルストレインジェネレータ (ソフトウェア)
SSG6000A-RMK	538113	¥88,000	ラックマウントキット (SSG6000Aシリーズ用)
SSG-RMK	536798	¥37,000	ラックマウントキット (SSG3000X、SSG5000Xシリーズ用)

お問い合わせ先

本カタログに掲載されている製品についてのご質問・ご購入・デモ機のご相談は、お近くの販売店または以下までご連絡ください。
「ヤマト科学 計測機器営業G」 TEL: (03) 5548-7120 受付時間: 土・日・祝日除く平日9:00-17:00 *年末年始を除く。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。
●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより
受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C2201A

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 埼玉 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085 上海 重慶 北京 サンゼ
東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001 広州 西安 瀋陽 デュッセルドルフ
静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921 長沙

山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

このカタログの記載内容は2026年6月現在のものです。